


PLEXTALK®




P TN 2 クイックガイド

このたびは本製品をお買い上げいただきありがとうございます。ここでは本製品の基本的な操作を説明します。詳しい使用方法は取扱説明書をご覧ください。

<各部の名称>

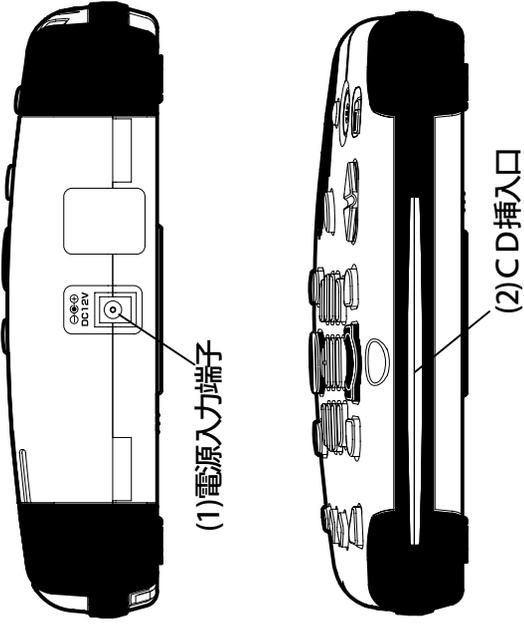

(6) メニューキー	(19) 移動キー
(7) お休みタイマーキー	(20) 4 キー
(8) 電源キー	(21) メディア選択キー
(9) イジェクトキー	(22) 2 キー
(10) タイトル選択右キー	(23) 情報キー
(11) タイトル選択左キー	(24) トーンダウンキー
(12) シャープ(#)キー	(25) トーンアップキー
(13) 送りキー	(26) 音量ダウンキー
(14) 再生/停止キー	(27) 音量アップキー
(15) 戻しキー	(28) スピードダウンキー
(16) アスタリスク(*)キー	(29) スピードアップキー
(17) しおりキー	(30) 6 キー
(18) 8 キー	(31) テンキー

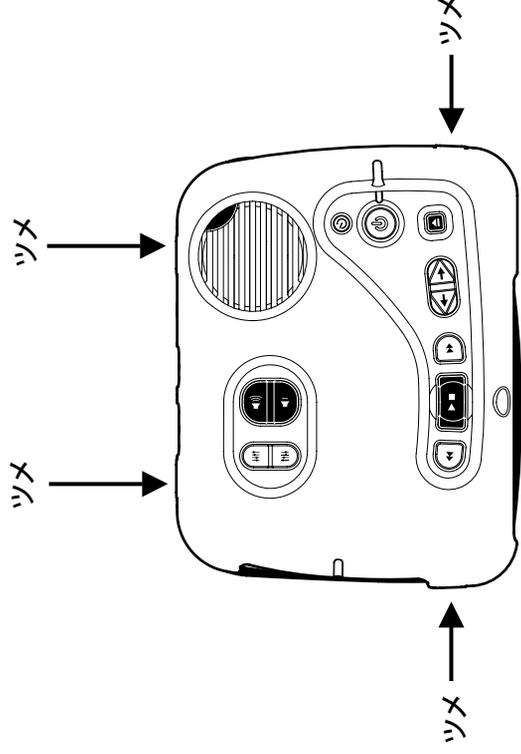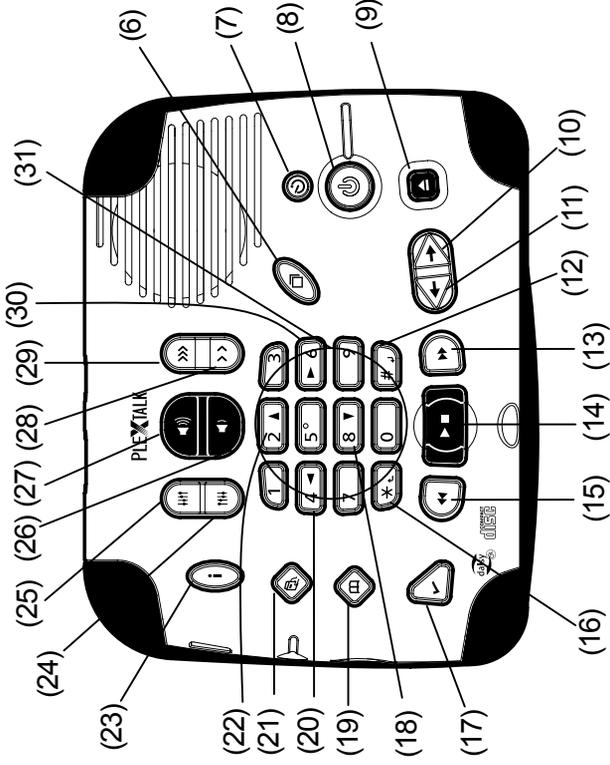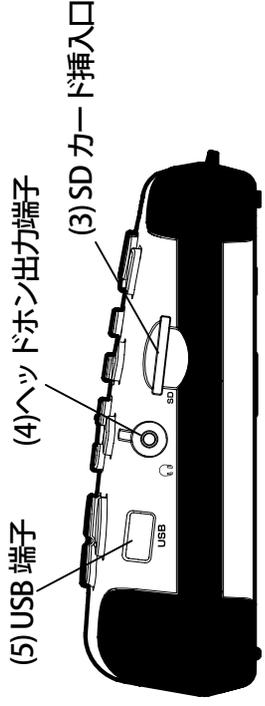

簡単カバー装着時

簡単カバーの外し方、付け方

出荷時、簡単カバーは4箇所の固定用の「ツメ」で本体に装着されています。「ツメ」の場所は、右側面手前と左側面手前、背面の左側と右側です。

<簡単カバーの外し方>

簡単カバーの右側面手前と左側面手前の、ツメのある部分を外側に開き、ツメが外れた状態のまま上へ持ち上げるとカバーを外すことができます。ツメのある部分を外側へ引っ張る時、力を入れ過ぎるとカバーが破損する恐れがありますので、力を入れ過ぎないように注意してください。

<簡単カバーの付け方>

カバーの丸い穴の部分が右上になるようにカバーを持ちます。カバーの背面に2箇所ある固定用の爪を本体に掛けます。次に、カバー全体を上から優しく押し込むと、カバーがはまります。最後まで確実にはめ込んでください。

電源アダプターを接続する

電源アダプターの先端の丸いプラグを本体背面の電源入力端子(1)に差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。

電源を入れる/切る

<電源を入れる>

電源キー(8)を長く押しすと電源が入ります。

<電源を切る>

電源キー(8)を長く押しすと電源が切れます。

音量・スピード・トーンを調整する

<音量を調整する>

音量アップキー(27)を押すごとに1段階ずつ音量が上がります。音量ダウンキー(26)を押すごとに1段階ずつ音量が下がります。

<スピードを調整する>

スピードアップキー(29)を押すごとに1段階ずつスピードが上がります。スピードダウンキー(28)を押すごとに1段階ずつスピードが下がります。

<トーン(音質)を調整する>

トーンアップキー(25)を押すごとに1段階ずつトーンが上がります。(高音が強調されます。) トーンダウンキー(24)を押すごとに1段階ずつトーンが下がります。(低音が強調されます。)

お休みタイマーを設定する

お休みタイマーキー(7)を押すたびに、お休みタイマーが「15分、30分、45分、1時間、オフ」と順に設定されていきます。

CDの入れ方・出し方

<入れ方>

記録面を下にして、本体前面のCD挿入口(2)にCDを入れます。CDがある程度入ると自動的に取り込まれます。「再生できないディスクです」とガイドがあったら、CDを裏返して入れなおしてください。

<出し方>

イジェクトキー(9)を押すとCDが自動的に排出されます。

CDを再生する

<再生する>

再生/停止キー(14)を押すと再生が始まります。

<停止する>

もう一度、再生/停止キー(14)を押すと再生が停止します。

早送り・巻き戻しをする

<早送りする>

送りキー(13)を長く押すと早送りします。押し続けると、キュルキュルという音がした後に、「1分、5分、10分、20分、30分・・・」と音声ガイドがあります。10分未満の場合は、再生したいところで指を離すと、自動的に再生が始まります。10分以上の場合は、再生したい場所まで再生・停止キー(14)を押すと、再生が始まります。

<巻き戻しする>

戻しキー(15)を長く押すと巻き戻しします。押し続けた場合の操作は、早送りと同様です。

送りキー・戻しキーを短く押す

<DAISY図書の場合>

送りキー(13)を短く押すと1フレーズずつ進み、戻しキー(15)を短く押すと1フレーズずつ戻ります。

<音楽の場合>

送りキー(13)を短く押すと1曲ずつ進み、戻しキー(15)を短く押すと1曲ずつ戻ります。

前後の見出しなどに移動する

手順

- 2キー(22)または8キー(18)で移動単位を選択します。DAISY 図書の場合、選択できる単位は「レベル1~6、グループ、ページ、フレーズ、しおり」などです。※
- 6キー(30)で進み、4キー(20)で戻ります。

※グループ、ページ、しおりなどが設定されていない場合、それらは音声ガイドされません。

目的のページや見出しにダイレクトに移動する

例1：2 ページに移動してみよう。

手順

- 移動キー(19)を1回押します。
- テンキー(31)でページの番号の「2」を入力します。
- シャープ(#)キー(12)を押して決定します。

例2：先頭から5番目の見出しに移動してみよう。

手順

- 移動キー(19)を2回押します。
- テンキー(31)で見出しの番号の「5」を入力します。
- シャープキー(12)を押して決定します。

読みたい本を選ぶ

CDにDAISY図書が2冊以上収録されている場合があります。そのような時はタイトル選択キーを押して、DAISY図書を選択します。

手順

- CDを本製品のCD挿入口に入れます。
- タイトル選択右キー(10)を押すと、次の図書の番号とタイトル名が音声でガイドされます。逆に、タイトル選択左キー(11)を押すと、前の図書の番号とタイトル名が音声でガイドされます。読みたい本のタイトル名が音声ガイドされるまで、タイトル選択右キー(10)またはタイトル選択左キー(11)を何回か押します。
- 再生・停止キー(14)を押すと、その図書が再生されます。

しおりを付ける

番号を指定してしおりを付けることができます。「しおり1」を付けてみましょう

手順

- しおりを付けたい場所に移動します。
- しおりキー(17)を2回押します。
- しおり番号「1」をテンキーで入力します。
- シャープ(#)キー(12)を押して決定します。

番号でしおりに移動する

番号1のしおりに移動するには以下のように操作します。

手順

- しおりキー(17)を1回押します。
- しおり番号「1」をテンキーで入力します。
- シャープ(#)キー(12)を押して決定します。しおり1の位置から再生されます。

前後のしおりに移動する

しおりの番号順に移動することができます。

手順

- 2キー(22)または8キー(18)を何回か押して、「しおり」を選択します。※
- 6キー(30)を押すと次の番号のしおりに移動し、4キー(20)を押すと前の番号のしおりに戻ります。

※しおりが付いていないと、しおりを選択できません。

様々な情報を聞く

DAISY図書や音楽などに関する情報を音声でガイドします。

手順

- 情報キー(23)を押します。電源・ページ・見出しなどの情報が音声でガイドされます。
- 情報キー(23)を押すごとに、次の項目にスキップできます。
- シャープ(#)キー(12)またはアスタリスク(*)キー(16)を押すと情報のガイドが終了します。